


A lousa interativa MimioTeach™ transforma facilmente qualquer quadro branco em um quadro interativo.

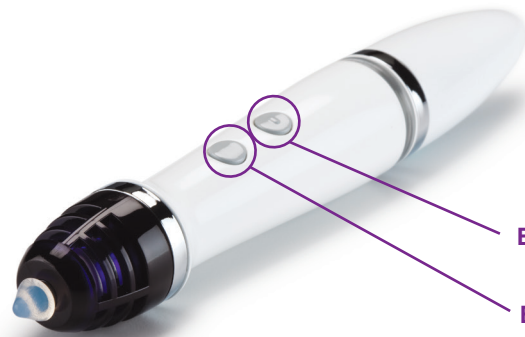


Botão B = Ferramentas

Botão A = Botão direito do mouse

Toque a ponta no quadro, enquanto pressiona o botão A, função do botão direito do mouse.

Encaixe a caneta no lado do barra MimioTeach para recarregar quando não estiver em uso. Luz de status fica verde estático durante o carregamento. *

*Uma luz âmbar na caneta indica que ele deve ser recarregada imediatamente.

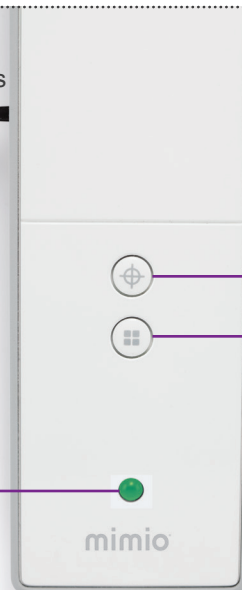

Interatividade/Calibrar

Abrir o menu

Luz de status

apagada: Não recebendo energia, cabo USB / alimentação não está conectado, ou MimioTeach está desligado.

Verde estático: MimioTeach está ligado e recebendo alimentação; software MimioStudio™ está em execução.

Verde piscando: MimioTeach está ligado e recebendo alimentação; software MimioStudio não está funcionando.

Âmbar: MimioTeach está ligado e recebendo alimentação; MimioTeach está à procura de ligação ao receptor MimioHub™.